VIETA

MANUAL DE USUARIO

ALTAVOZ REPRODUCTOR PARA iPod

IP10 IP20

* iPod no incluido

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un período de 2 años. Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos VIETA vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos VIETA adquiridos en otros paises estarán cubiertos por la garantia que ofrezca el distribuidor local.

Para poder beneficiarse de esta garantía, llame al 902 367 607 correspondiente a nuestro Servicio de Atención al Cliente, donde le atenderemos personalmente y solucionaremos su problema con la mayor rapidez posible.

Todas las baterías recargables (no pilas) suministradas con cualquier producto VIETA tendrán una garantía de 6 meses.

Esta garantía ***NO CUBRE*** :

- Daños causados por accidente, uso inadecuado o abuso

- Daños causados por elementos externos o tragedias naturales.

- Robo

- Daños causados por manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A.

- Daños subsecuentes en otros componentes

- Productos comprados fuera del territorio español, o en distribuidores no autorizados.

- Cualquier coste derivado de la instalación o desintalación del producto.

Cualquier manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A. anulará automaticamente esta garantía.

¡ ***Para poder hacer efectiva la garantía, es absolutamente indispensable presentar el TICKET DE COMPRA. Es decir, sin dicho TICKET el equipo no queda cubierto por la garantía.*** !

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 902 367 607 Fax. 93 560 32 14

www.vieta.es

1 Índice de contenidos

Gracias por adquirir este equipo. Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de comenzar a utilizar el equipo y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Índice de contenidos

1. Índice de contenidos 1

2. Precauciones 2

3. Ubicación de los controles 3

El equipo 3

Mando a distancia 5

4. Instalación de las pilas..... 6

5. Encendido y apagado 7

6. Cómo utilizar el equipo 8

Escuchar música de un i-Pod (i-Pod no incluido en el suministro): 8

Escuchar música de un dispositivo USB o de una tarjeta de memoria (SD o MMC): 8

Escuchar difusiones de radio: 9

Escuchar música de un dispositivo auxiliar: 10

7. Ajustar la hora manualmente 11

8. Ajustar la alarma 12

9. Resolución de incidencias 13

10. Especificaciones técnicas 14

11. Accesorios 15

12. Instrucciones para la eliminación de pilas 16

2 Precauciones

- Antes de comenzar a utilizar el equipo, compruebe que el voltaje del equipo y del suministro local sean idénticos.
- Si no va a usar el equipo durante una temporada, desconéctelo de la toma de corriente. Para desconectar el cable, tire de él agarrándolo por el enchufe.
- Prohibido abrir la carcasa por personal no cualificado, peligro de descarga eléctrica.
- El interior no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. En caso de que el equipo falle, desenchufe el cable de alimentación y consulte a su distribuidor.
- La ventilación debe funcionar perfectamente, no obstruya las aberturas de ventilación con objetos, como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Evite exponer el equipo a goteras o salpicaduras, y no coloque encima del mismo ningún objeto que contenga líquidos, como por ejemplo, jarrones.
- Para evitar incendios o cortocircuitos, no exponga el equipo al calor, la lluvia, la humedad, o el polvo.
- Cuando esté utilizando el equipo, evite acercarse a fuentes de agua como bañeras, máquinas de lavado, lavavajillas o lavadoras; tampoco utilice este equipo en bases húmedas, cerca de piscinas o similares.
- No coloque el equipo cerca de campos magnéticos de gran intensidad.
- No coloque el equipo cerca de un humidificador o la humedad afectará negativamente a la vida útil del cabezal láser.
- Si transporta el equipo directamente desde un entorno frío a un entorno cálido, o lo coloca en una habitación demasiado húmeda, la humedad podría condensarse en las lentes que se encuentran en el interior del equipo. Si esto ocurriese, el equipo dejaría de funcionar correctamente. Retire el disco y deje el equipo encendido durante aproximadamente una hora, hasta que la humedad se haya evaporado.
- En caso de que alguna sustancia sólida o líquida entre en el equipo, desconéctelo y deje que lo revise personal cualificado antes de volver a utilizarlo.
- Antes de limpiar el equipo, desconéctelo de la toma de corriente. No emplee limpiadores líquidos o aerosoles (p. ej. insecticidas). Puede utilizar un paño limpio para limpiar el equipo.
- Por favor, utilice el cable de conexión para conectar el equipo. No emplee accesorios adicionales que no hayan sido recomendados por el fabricante ya que podría causar una descarga eléctrica al utilizarlos.
- No exponga las pilas a una fuente de calor excesivo como el sol, el fuego o similar.
- Si el enchufe tomacorriente se emplea como dispositivo desconectado, éste deberá permanecer listo para su uso.

3 Ubicación de los controles

El equipo

❒ Para el modelo nº: IP10

1 Reproductor i-Pod **(no incluido en el suministro)**
2. Asa
3. ALARM -- Ajustar la alarma
   CLOCK --- Ajustar la hora
   ⏮ --------- Anterior
   Sintonizar hacia atrás / Seleccionar canal hacia atrás
   ⏯ --------- Reproducción / Pausa / Parada
   Emisoras memorizadas
   ⏭ --------- Siguiente
   Sintonizar hacia delante / Seleccionar canal hacia delante
   ⏻ --------- Botón de espera (standby)
   SOURCE -- Seleccionar modo de función
4. Lentes de la pantalla LED
5. Botón para ajustar el volumen
6. Altavoz
7. Acoplamiento para el i-Pod
8. ⇠ ---------- Puerto USB
9. DC 5V ---------- Conexión CC
10. SD/MMC ---------- Puerto para la tarjeta de memoria (SD o MMC)
11. AUX (Entrada de Linea)------- Terminal auxiliar de entrada
    ---------- Enchufe para la antena FM

❒ Para el modelo nº: IP20

1 Reproductor i-Pod **(no incluido en el suministro)**
2. Asa
3. ALARM -- Ajustar la alarma
   CLOCK --- Ajustar la hora
   ⏮ --------- Anterior
   Sintonizar hacia atrás / Seleccionar canal hacia atrás
   ⏯ --------- Reproducción / Pausa / Parada
   Emisoras memorizadas
   ⏭ --------- Siguiente
   Sintonizar hacia delante / Seleccionar canal hacia delante
   ⏻ --------- Botón de espera (standby)
   SOURCE -- Seleccionar modo de función
4. Lentes de la pantalla LED
5. Altavoces
6. Botón para ajustar el volumen
7. Acoplamiento para el i-Pod
8. ⇠ ---------- Puerto USB
9. DC 5V ---------- Conexión CC
10. SD/MMC ---------- Puerto para la tarjeta de memoria (SD o MMC)
11. AUX (Entrada de Linea)------- Terminal auxiliar de entrada
    ---------- Enchufe para la antena FM

Mando a distancia

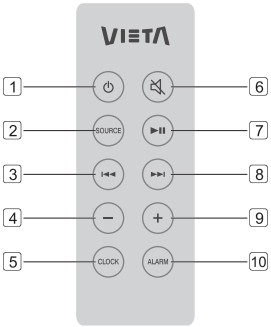

1 ⏻ --------- Botón de espera (standby)
2. **SOURCE** Seleccionar modo de función
3. ⏮ ------ Anterior
   Sintonizar hacia atrás / Seleccionar canal hacia atrás
4. **-** ---------- Bajar el volumen
5. **CLOCK** -- Ajustar la hora
6. 🔇 -------- Silencio
7. ⏯ ----- Reproducción / Pausa / Parada
   Emisoras memorizadas
8. ⏭ ------ Siguiente
   Sintonizar hacia delante / Seleccionar canal hacia delante
9. **+**---------- Subir el volumen
10. **ALARM** -- Ajustar la alarma

4 Instalación de las pilas

Precaución: Tenga cuidado si presiona sólo con las uñas la ranura del compartimento de las pilas, ya que podría rompérselas.

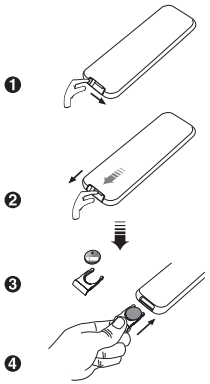

1. Presione el cierre del compartimento de las pilas.
2. Presione la ranura del compartimento de las pilas.
3. Extraiga el compartimento de las pilas.
4. Coloque correctamente las nuevas pilas (tamaño 2025), y vuelva a insertar el compartimento de las pilas en su posición original.

* Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que deben eliminarse adecuadamente.

❒ Cómo utilizar el mando a distancia

- Un uso incorrecto puede causar corrosión o fuga en las pilas, y derivar en lesiones físicas o daños materiales, incluyendo peligro de fuego.
- Retire las pilas del mando a distancia cuando no vaya a utilizarlo en una larga temporada. En caso contrario, podría resultar dañado debido a una fuga en las pilas.
- Para evitar posibles daños, lea atentamente las presentes instrucciones y maneje el mando a distancia correctamente.
- No deje caer ni golpee el mando a distancia.
- No derrame agua ni líquido alguno sobre el mando a distancia.
- No coloque el mando a distancia sobre un objeto húmedo.
- No coloque el mando a distancia bajo la incidencia directa de los rayos del sol o cerca de fuentes que irradien un calor excesivo.
- No emplee limpiadores cáusticos (limpiadores de porcelana, acero inoxidable, baños, hornos etc.) para limpiar el mando a distancia, o podría resultar dañado.

5 Encendido y apagado

Conecte el enchufe CC del adaptador CA/CC en el equipo, seguidamente enchufe el extremo del cable CA a una toma de corriente y su equipo estará listo para utilizarse

* Este equipo cuenta con una bateria Li-ion recargable incorporada, puede conectar el enchufe CC del adapatado CA/CC en el equipo para cargarla. El indicador se apagará cuando la bateria Li-ion recargabale este cargada.

❒ Cómo encender el equipo

Mantenga pulsado el botón ⏻ durante la menos 2 segundos para encender el equipo desde el modo de espera (standby).

Precaución: Al encenderlo, el equipo continuará en el modo en el que estaba la última vez que se apagó.

❒ Cómo apagar el equipo

Mantenga pulsado el botón ⏻ durante la menos 2 segundos para apagar el equipo y entrar en modo modo de espera (standby).

Precaución: Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la salida cuando no vaya a utilizar el equipo en una larga temporada.

Nota :

Para conservar la bateria si no usa ninguna función en 30 segundos in el modo reproducción, el LED se volverá oscuro. Y si no utiliza ninguna función en 1 minuto en el modo reproducción cuando use la bateria Li-ion recargable, el LED se apagará. Presione cualquier botón y el display volverá a su estado normal.

6 Cómo utilizar el equipo

Escuchar música de un i-Pod (i-Pod no incluido en el suministro):

1. Coloque el adaptador i-Pod universal correspondiente, incluido en el i-Pod, en el acoplamiento para i-Pods con el que cuenta el equipo, a continuación conecte su i-Pod.
2. Mantenga pulsado el botón ⏻ durante al menos 2 segundos. Un LED indicará que el equipo está encendido.
3. Pulse repetidamente el botón SOURCE hasta seleccionar como fuente el "iPod"
4. Automáticamente se reproducirá la música almacenada en el i-Pod, pulse el botón ⏯ (►❚❚) para detener temporalmente la reproducción, vuelva a pulsar el botón y la reproducción continuará.
5. Ajuste el volumen utilizando el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia.
6. Pulse el botón ⏮ (⏮) una o más veces para pasar hacia atrás una o más pistas del disco. Mantenga pulsado el botón ⏮ (⏮) para buscar la posición en la que desea que comience la reproducción. Pulse el botón ⏭ (⏭) una o más veces para pasar hacia delante una o más pistas del disco. Mantenga pulsado el botón ⏭ (⏭) para buscar la posición en la que desea que comience la reproducción.
7. Si pulsa el botón 🔇 mientras el equipo se encuentra en modo reproducción, el sonido se silenciará. Vuelva a pulsar el mismo botón, los botones **+/-** en el mando a distancia o gire el botón del volumen que se encuentra en el frontal del equipo, para volver a escuchar el sonido.

Nota:

* En modo encendido DC, coloque directamente su i-Pod en el acoplamiento para cargarlo.
* Seleccione y reproduzca la música con los controles de su i-Pod.
* Con el fin de ahorrar energía, NO podrá recargar su i-Pod cuando el equipo principal se encuentre en MODO DE ESPERA (STANDBY).

Escuchar música de un USB o de una tarjeta de memoria (SD o MMC):

Conectando al equipo un dispositivo de almacenamiento masivo USB (incluyendo una tarjeta flash USB, reproductores flash USB o tarjetas de memoria), podrá disfrutar de la música almacenada en el dispositivo a través de los altavoces del equipo.

1. Mantenga pulsado el botón⏻ durante al menos 2 segundos. Un LED indicará que el equipo está encendido.
2. Inserte el conector USB del dispositivo USB en el puerto ⇜ situado en la parte trasera del equipo o inserte la tarjeta de memoria en el puerto SD/MMC situado en la parte trasera de éste.
3. Pulse repetidamente el botón SOURCE hasta seleccionar como fuente "Card" o "USb"
4. Automáticamente se reproducirá la música almacenada en el reproductor i-Pod, pulse el botón ⏯ (►❚❚) para detener temporalmente la reproducción, vuelva a pulsar el botón y la reproducción continuará. Mantenga pulsado el botón ⏯ (►❚❚) durante al menos 2 segundos para detener la reproducción.
5. Ajuste el volumen utilizando el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia.
6. Pulse el botón ⏮ (⏮) una o más veces para pasar hacia atrás una o más pistas del disco. Mantenga pulsado el botón ⏮ (⏮) para buscar la posición en la que desea que comience la reproducción.

Pulse el botón ≫ (▶▶I) una o más veces para pasar hacia delante una o más pistas del disco. Mantenga pulsado el botón ≫ (▶▶I) para buscar la posición en la que desea que comience la reproducción.

7. Si pulsa el botón 🔇 mientras el equipo se encuentra en modo reproducción, el sonido se silenciará. Vuelva a pulsar el mismo botón, los botones **+/-** en el mando a distancia o gire el botón del volumen que se encuentra en el frontal del equipo, para volver a escuchar el sonido.

Escuchar emisoras de radio:

Si la recepción es mala, conecte la antena FM suministrada al enchufe de la antena FM situada en la parte trasera del equipo y seguidamente ajuste la posición de la antena FM para una óptima recepción.

Precaución: Desconecte el cable de audio cuando emplee la antena FM.

❒ Sintonizar una emisora

1. Mantenga pulsado el botón ⏻ durante al menos 2 segundos. Un LED indicará que el equipo está encendido.
2. Pulse repetidamente el botón SOURCE hasta seleccionar como fuente "FM"
3. Seleccione una emisora de una de las siguientes maneras.
   - **Sintonización manual**

     Pulse repetidamente los botones ≪,≫ (I◀◀, ▶▶I) para avanzar de frecuencia en frecuencia hasta que encuentre la emisora deseada.
   - **Sintonización automática**

     Pulse y mantenga pulsados los botones ≪,≫ (I◀◀, ▶▶I) durante al menos dos segundos; la frecuencia avanzará hacia arriba o hacia abajo automáticamente, hasta que encuentre una emisora.
4. Ajuste el volumen utilizando el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia.
5. Si pulsa el botón 🔇 mientras el equipo se encuentra en modo reproducción, el sonido se silenciará. Vuelva a pulsar el mismo botón, los botones **+/-** en el mando a distancia o gire el botón del volumen que se encuentra en el frontal del equipo, para volver a escuchar el sonido.

❒ Programar emisoras

1. Sintonice la emisora deseada.
2. Mantenga pulsado el botón ≫II (▶ II) durante al menos 2 segundos; el número programado parpadeará en la pantalla y se mostrará la frecuencia.
3. Pulse los botones ≪,≫ (I◀◀, ▶▶I) de uno en uno para seleccionar el número programado. Puede programar hasta 10 emisoras.

   ≪ (I◀◀) Disminuye el número programado en 1

   ≫ (▶▶I) Aumenta el número programado en 1
4. Pulse el botón ≫II (▶ II) para almacenar la emisora.
5. Repita los pasos 1 a 4 para cada emisora que desee almacenar en la memoria con un número predefinido.

Nota: No deberá tardar más de 5 segundos en realizar cada uno de los pasos, o de lo contrario, el equipo volverá a la pantalla original.
Si desconecta el equipo, o se produce un fallo de alimentación, las emisoras programadas no se eliminarán.

❒ Programar sintonización (sólo es posible una vez que se han programado las emisoras)

Pulse repetidamente los botones ⏭ (⏯) para seleccionar el número predefinido deseado. Se mostrará su frecuencia.

Escuchar música de un equipo auxiliar:

El equipo cuenta con un cable de audio de 3,5 mm para poder conectarlo a cualquier equipo de música similar que disponga de una salida de 3,5 mm.
Precaución: Desconecte la antena FM cuando emplee el cable de audio.

1. Conecte el dispositivo auxiliar al equipo, empleando el cable de audio de 3,5mm incluido en el suministro.
2. Mantenga pulsado el botón ⏻ durante al menos 2 segundos. Un LED indicará que el equipo está encendido.
3. Pulse repetidamente el botón SOURCE hasta seleccionar como fuente "L INE"
4. Controle la reproducción de la música a través del equipo auxiliar.
5. Ajuste el volumen utilizando el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia.
6. Si pulsa el botón 🔇 mientras el equipo se encuentra en modo reproducción, el sonido se silenciará. Vuelva a pulsar el mismo botón, los botones **+/-** en el mando a distancia o gire el botón del volumen que se encuentra en el frontal del equipo, para volver a escuchar el sonido.

7 Ajustar la hora manualmente

El reloj incorporado muestra la hora en la pantalla.

1. En modo Standby, pulse el botón CLOCK durante al menos 2 segundos y el indicador de la hora parpadeará en el LED.
2. Ajuste la hora girando el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia.
3. Pulse el botón CLOCK y el indicador de minutos parpadeará en el LED.
4. Ajuste los minutos girando el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia.
5. Pulse el botón CLOCK y el reloj incorporado comenzará a funcionar.

Precaución:

* No deberá tardar más de 10 segundos en realizar cada uno de los pasos, o de lo contrario, el equipo volverá a mostrar la hora.
* Si hubiera un fallo de alimentación o se desconectara la alimentación del equipo, el reloj perdería la configuración efectuada.

❒ Cómo confirmar la hora del reloj

Cuando pulse el botón CLOCK , se mostrará la hora en la pantalla. Espere unos segundos hasta que el equipo vuelva a la pantalla original.

8 Cómo ajustar la alarma

El indicador de la hora de alarma "o" aparece en la pantalla LED cuando se enciende la alarma, sin embargo, el reloj debe estar configurado correctamente para que la función de alarma funcione.

1. En modo de espera, mantenga pulsado el botón ALARM durante al menos 2 segundos para acceder al modo de ajuste de alarma.
2. Gire el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia, para ajustar la hora deseada.
3. Pulse el botón ALARM para guardar la configuración y acceder al nivel en el que se ajustan los minutos de la alarma.
4. Gire el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia, para ajustar los minutos deseados.
5. Pulse el botón ALARM para guardar la configuración y acceder al modo en el que se selecciona la fuente de la alarma.
6. Gire el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia, para seleccionar la fuente de la alarma: S- iPod, S-CArd, S- USb, o S- tUn
7. Pulse el botón ALARM para guardar la configuración y acceder al modo de alarma diaria. (excepto en el modo S- iPod

NOTA:

* Si desea despertarse con una canción en concreto de su i-Pod, acóplelo al equipo, seleccione la canción en su i-Pod, y seguidamente seleccione "S- iPod" como fuente de la alarma.

* Si ha seleccionado "S- tUn" como fuente de la alarma, ésta reproducirá la última emisora seleccionada.

8. Pulse el botón ALARM para guardar la configuración y acceder al modo en el que se selecciona el volumen de la alarma.
9. Gire el botón del volumen situado en la parte frontal del equipo o pulse los botones **+/-** en el mando a distancia, para ajustar el volumen de la alarma.

❒ Salir del modo en el que se ajusta la alarma

Pulse el botón ALARM para salir del modo en el que se ajusta la alarma. El equipo abandona automáticamente el modo de ajuste de la alarma, si no se registra actividad en 10 segundos.

❒ Cómo confirmar la configuración de la alarma

Una vez que la hora de alarma esté establecida, pulse el botón ALARM para situar el equipo en "AL oN" o "AL oFF" en el modo Standby

❒ Nota

1. Una vez que abandone el modo de configuración de la alarma, ésta se **desactivará** automáticamente. Para activar la alarma, pulse el botón ALARM .
2. El sistema Altec Lansing Moondance Home cuenta con una pila de repuesto incorporada para no perder la configuración de la hora en caso de que haya un fallo en el suministro eléctrico. En caso de que haya un fallo en el suministro eléctrico o accidentalmente se desconecte el cable CA, la pantalla no seguirá encendida y la alarma no funcionará, sin embargo los ajustes de la hora sí se mantendrán.
3. Si ha seleccionado "iPod" (o USB, CARD) como fuente de la alarma pero no hay ningun "iPod" (USB, CARD) cuando vaya a sonar la alarma, la unidad se encenderá automaticamente sin sonido.
4. Cuando use el boton ALARM en la unidad para ajustar la alarma, la unidad entrará en el modo de ajuste de hora primero.

9 Resolución de incidencias

Incidencias	Causas	Soluciones
El equipo no se enciende (funcionamiento CA)	El adaptador CA/CC no está conectado a una toma de corriente o el conector no está conectado al enchufe de alimentación, situado en la parte posterior del equipo.	Conecte el adaptador CA/CC a una toma de corriente y conecte el conector en el enchufe de alimentación situado en la parte posterior del equipo.
	La toma de corriente no funciona	Conecte otro dispositivo en la misma salida para comprobar que la salida funciona correctamente.
El equipo no se enciende (funcionamiento por pilas)	La bateria Li-ion recargable se ha agotado	Conecte el adaptador CA/CC en el equipo para cargarlo.
No hay sonido	El volumen está al mínimo.	Ajuste el volumen.
	Selección de fuente incorrecta	Asegúrese de que ha seleccionado la fuente correcta.
Mala recepción de radio	La antena está desconectada	Vuelva a conectar la antena firmemente.
	El cable de antena FM no está tendido correctamente	Tienda de tal manera el cable de antena FM que se consiga la mejor recepción posible.
El mando a distancia no funciona	Queda poca pila	Reemplace la pila actual por una nueva.
	El mando a distancia no apunta al equipo.	Apunte al equipo con el mando a distancia y asegúrese de que no hay obstáculos entre la lente del mando a distancia y el equipo.
El i-Pod no se acopla correctamente	Está empleando un adaptador de i-Pod incompatible o el adaptador de i-Pod está mal instalado	Asegúrese de que el adaptador es el apropiado para su i-Pod.
	El i-Pod no está instalado correctamente	Retire su i-Pod del acoplamiento y compruebe si los conectores del puerto o de su i-Pod están obstruidos. Vuelva a colocarlo en el acoplamiento.
El i-Pod no se carga	El i-Pod no está instalado correctamente	Retire su i-Pod del acoplamiento y compruebe si los conectores del puerto o de su i-Pod están obstruidos. Vuelva a colocarlo en el acoplamiento.
	El i-Pod está bloqueado	Por favor, asegúrese de que su i-Pod funciona correctamente antes de acoplarlo al equipo. Por favor, para más información, consulte el manual de instrucciones de su i-Pod.
	El adaptador CA/CC no está conectado a una toma de corriente o el conector no está conectado al enchufe de alimentación, situado en la parte posterior del equipo.	Conecte el adaptador CA/CC a una toma de corriente y conecte el conector en el enchufe de alimentación situado en la parte posterior del equipo.

10 Especificaciones técnicas

Suministro eléctrico CA ..... 100-240V~ 50/60 Hz 0.25A máx.
Adaptador CA/CC 5V
Consumo de energía 5W
Rango de frecuencias FM ..... 87.5 - 108 MHz
Impedancia del altavoz 4Ω
Pantalla ..... Pantalla LED
Tipo de Bateria..... Bateria Li-ion Recargable (unidad)
Litio CR2025 (mando a distancia)

Dimensiones ..... IP10: 111 (An) × 242 (Al) × 118 (Fo) mm
IP20: 264 (An) × 185 (Al) × 118 (Fo) mm

Adaptador de alimentación

Nº de modelo XKD-C1000IC5.0-5W
Fabricante ..... SHENZHEN MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO. LTD
Entrada ..... 100-240V~ 50/60 Hz 0.25A máx.
Salida ..... 5.0V⎓ 1A

11 Accesorios

Antena FM 1
Adaptador CA/CC 1
Cable de audio 1
Adaptador para acoplamiento de i-Pod 1
Mando a distancia 1
Manual de instrucciones 1

12 Instrucciones para la eliminación de las pilas

Este producto contiene pilas incluidas en la Directiva 2006/66/CE, que no pueden eliminarse con el resto de residuos domésticos.
Por favor, infórmese acerca de la normativa local en referencia a la recogida especial de pilas. La correcta eliminación de las pilas ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y la salud de las personas.

VIETA AUDIO S.A.
Mar Caribe, 3 (Pol. Ind. La Torre del Rector)
Sta. Perpetua de Mogoda - Barcelona
T +34 935 443 773 / F +34 935 603 214
SPAIN
www.vieta.es

VIETA

OWNER'S MANUAL

PORTABLE iPod SPEAKER

IP10 IP20

* iPod not included

1 Table of Contents

Thank you for purchase this unit. Please read this owner's manual carefully before use and keep it at a safe place for your future reference.

Table of Contents

1. Table of Contents 1

2. Precautions 2

3. Control Locations 3

The unit 3
Remote control 5

4. Installation Batteries 6

5. Turning the Power On and Off 7

6. Using the Unit 8

Listening to music from an i-Pod (i-Pod player is not supplied): 8
Listening to music from an USB or Memory card (SD or MMC): 8
Listening to Radio Broadcasts: 9
Listening to music from an auxiliary device: 10

7. Setting the Clock Manually 11

8. Setting the Alarm 12

9. Trouble shooting 13

10. Technical Specifications 14

11. Accessories 15

12. Notes for battery disposal 16

2 Precautions

- Before operating this unit, check the voltage of this unit to see if it is identical with the voltage of your local power supply.
- Unplug the unit from the wall outlet if it is not used for a long time. To disconnect the cord, pull it out by grasping the plug.
- To avoid electric shock, do not open the cabinet by unqualified personnel.
- There is no user serviceable parts inside. In case of unit failure, unplug the power cord and consult your dealer
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
- Don't get close to the water source when using this unit, such as near bathtub, bath slot, ish-washing slot, washing machine to use it; also, don't use this unit on damp plinth or nearby swimming pool or similar close to the water source.
- Do not place this unit close to strong magnetic field.
- Don't place this unit close to the damper, or the moisture will affect the life of the laser head.
- If the unit is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. Remove the disc and leave the unit turned on for about an hour until the moisture evaporates.
- Should any solid object or liquid fall into the unit, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Before cleaning this unit, unplug the unit from the wall outlet first. Don't use the cleaner which is with liquid or aerosol (e.g. pesticide). You can use a clean cloth to clean this unit.
- Please use the connection cable to connect to unit. Don't use accessorial equipment recommended by non manufacturer. It may course an electric shock by using this equipment.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Where the Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

3 Control Locations

The unit

❒ For model no.: IP10

1 i-Pod Player **(Not supplied)**
2. Handle
3. ALARM -- Set the alarm
   CLOCK --- Set clock
   ≪ --------- Previous
   Tuning backward / Channel select backward
   ≫Ⅱ--------- Play / Pause / Stop
   Memory Stations
   ≫ --------- Next
   Tuning forward / Channel select forward
   ⏻ --------- Standby
   SOURCE -- Function mode select
4. LED Display lens
5. Volume control knob
6. Speaker
7. i-Pod dock
8. ⇠ ..... USB port
9. DC 5V ..... DC jack
10. SD/MMC ..... Memory card port (SD or MMC)
11. AUX (Line in) ..... Auxiliary input terminal
    ⏄ ..... FM Antenna Socket

❒ For model no.: IP20

1 i-Pod Player **(Not supplied)**
2. Handle
3. ALARM -- Set the alarm
   CLOCK --- Set clock
   ⏮ --------- Previous
   Tuning backward / Channel select backward
   ⏯ --------- Play / Pause / Stop
   Memory Stations
   ⏭ --------- Next
   Tuning forward / Channel select forward
   ⏻ --------- Standby
   SOURCE -- Function mode select
4. LED Display lens
5. Speakers
6. Volume control knob
7. i-Pod dock
8. ⇠ ..... USB port
9. DC 5V ..... DC jack
10. SD/MMC ..... Memory card port (SD or MMC)
11. AUX (Line in) ..... Auxiliary input terminal
    ⏚ ..... FM Antenna Socket

Remote control

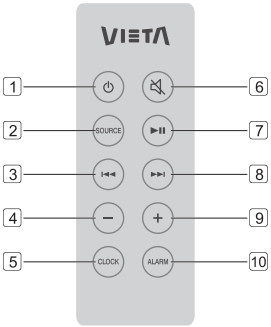

1 ⏻ --------- Standby
2. **SOURCE** Function mode select
3. ⏮ ------ Previous
   Tuning backward / Channel select backward
4. **-** ---------- Volume down
5. **CLOCK** -- Set clock
6. 🔇 -------- Mute
7. ⏯ ----- Play / Pause / Stop
   Memory Stations
8. ⏭ ------ Next
   Tuning forward / Channel select forward
9. **+**---------- Volume up
10. **ALARM** -- Set the alarm

4 Installation Batteries

Caution: Be careful when you press the slot of the battery compartment with your fingernails only as this might break them.

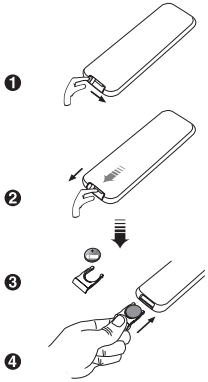

1. Press the lock on the battery compartment.
2. Press the slot on the battery compartment.
3. Pull out the battery compartment.
4. Replace a new battery (size 2025) correctly and fully insert the battery compartment back to the original position.

* Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

❒ Handling the Remote Control

- Improper use could cause corrosion or battery leakage and may result in physical injury and/or property damage including fire.
- Remove the battery from remote control handset when it is not to be used for a long period. Otherwise it can be damaged due to leakage of battery.
- To avoid possible failure, read the following instructions and handle the remote control property.
- Do not drop or cause impact to the remote control.
- Do not spill water or any liquid on the remote control.
- Do not place the remote control on a wet object.
- Do not place the remote control under the direct sunlight or near sources of excessive heat.
- Do not use caustic cleaners (porcelain, stainless steel, toilet, or oven cleaner etc.) on the remote, as it may suffer damage.

5 Turning the Power On and Off

Insert the AC/DC adapter's DC plug into the unit, then insert one side of AC power cord into a wall outlet, and your unit is at your command!

* This unit has a built-in Recharge Li-Ion battery, you can also insert the AC/DC adapter's DC plug into the unit for charging, the indicator will light up. The indicator will turn off when the built-in Recharge Li-Ion battery is full power .

❒ Turning the Unit On

Press the ⏻ button for 2 seconds or more to turn the unit on from standby mode.

Caution: When turning the unit on, the unit will continue in the mode it was in when it was turned off last time.

❒ Turning the Unit Off

Press the ⏻ button for 2 seconds or more to turn the unit off and go to standby mode.

Caution: Be sure to unplug the power cord from the outlet when the unit is not in use for an extended period of time.

Note:

For saving power, If you don't use any function of the unit for about 30 seconds in playing mode, the LED will turn drak. And if you don't use any function of the unit for about 1 minute in playing mode when using the built-in Recharge Li-Ion battery, the LED will turn off. Press any one button to returns to the original display.

6 Using the Unit

Listening to music from an i-Pod (i-Pod player is not supplied):

1. Place the appropriate corresponding universal i-Pod adaptor, included with i-Pod, into this unit i-Pod docking location, then connect your i-Pod.
2. Press the ⏻ button for 2 seconds or more. A LED will indicate that the unit is on.
3. Press the SOURCE button repeatedly to select "iPod" source.
4. The i-Pod player stored music will be played automatically, press the ⏯ button to temporarily stop the playing, press the button again, it will continue to play.
5. Adjust volume using the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote.
6. Press the ⏮ button once or more to skip previous one or more tracks of the disc. Press and hold the ⏮ button to search for the position that you intend to start playing.
   Press the ⏭ button once or more to skip forward one or more tracks of the disc. Press and hold the ⏭ button to search for the position that you intend to start playing.
7. Press the 🔇 button on the remote in playing mode, all sound will be muted. Press the button again or **+/-** buttons on the remote or rotate the volume control knob on the front of unit to resume sound.

Note:

* In DC power on mode, directly dock your i-Pod player in the docking for charging.
* Select and play music through your i-Pod controls.
***** For the purpose of saving power, recharging of your i-Pod is NOT SUPPORTED when the main set is in the STANDBY MODE.

Listening to music from an USB or Memory card (SD or MMC):

By connecting a USB mass storage device (including USB flash memory, USB flash players or memory cards) to the unit, you can enjoy the device's stored music through the speakers of the unit.

1. Press the ⏻ button for 2 seconds or more. A LED will indicate that the unit is on.
2. Insert the USB device's USB plug into the ⇠ port on the rear of the unit or insert the memory card into the SD/MMC port on the rear of the unit.
3. Press the SOURCE button repeatedly to select "CArd" or "USb" source.
4. The i-Pod player stored music will be played automatically, press the ⏯ button to temporarily stop the playing, press the button again, it will continue to play.
   Press and hold the ⏯ button for 2 seconds or more to stop the playing.
5. Adjust volume using the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote.
6. Press the ⏮ button once or more to skip previous one or more tracks of the disc. Press and hold the ⏮ button to search for the position that you intend to start playing.

Press the ≫ (▶▶I) button once or more to skip forward one or more tracks of the disc. Press and hold the ≫ (▶▶I) button to search for the position that you intend to start playing.

7. Press the 🔇 button on the remote in playing mode, all sound will be muted. Press the button again or **+/-** buttons on the remote or rotate the volume control knob on the front of unit to resume sound.

Listening to Radio Broadcasts:

This unit has built-in FM antenna.
If reception is poor, please connect the supplied FM antenna to the FM antenna socket on the rear of the unit, then adjust the position of the FM antenna for the best reception.
Caution: Disconnect the audio cable when using the FM antenna.

❒ Tuning in a Station

1. Press the ⏻ button for 2 seconds or more. A LED will indicate that the unit is on.
2. Press the SOURCE button repeatedly to select "87.5" source.
3. Select a station using one of the following methods.
   - **Manual Tuning**

   Repeatedly press the ≪,≫ (I◀◀,▶▶I) buttons to move from frequency to frequency until you find the station you want.
   - **Auto Tuning**

   Press and hold the ≪,≫ (I◀◀,▶▶I) buttons for 2 second or more, the frequency changes down, or up, automatically until a station is found.
4. Adjust volume using the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote.
5. Press the 🔇 button on the remote in playing mode, all sound will be muted. Press the button again or **+/-** buttons on the remote or rotate the volume control knob on the front of unit to resume sound.

❒ Presetting Stations

1. Tune in the desired station.
2. Press and hold the ≻II (▶ II) button for 2 seconds or more, the preset number will blink on the display and the frequency will be displayed.
3. Press the ≪,≫ (I◀◀,▶▶I) buttons once by once to select the preset number, you can preset up to 10 stations.
   ≪ (I◀◀) Decreases the preset number by 1
   ≫ (▶▶I) Increases the preset number by 1
4. Press the ≻II (▶ II) button to store the station.
5. Repeat above steps 1 to 4 for each station you want to store in memory with a preset number.

Note: The operating time of every step shouldn't be longer than 5 seconds or it will return to the original display.
If the unit is unplugged or if a power failure occurs, the preset stations will not be erased.

❒ Preset Tuning (Possible only after presetting stations)

Repeatedly press the ⏭ (►❚❚) buttons to select the desired preset number. Its frequency will displayed.

Listening to music from an auxiliary device:

The unit includes a 3.5mm audio cable for connection to any analog music unit with a 3.5mm output.

Caution: Disconnect the supplied FM antenna when using an audio cable.

1. Connect the auxiliary device to the unit using the supplied 3.5mm audio cable.
2. Press the ⏻ button for 2 seconds or more. A LED will indicate that the unit is on.
3. Press the SOURCE button repeatedly to select "LINE" source.
4. Control music playback through the auxiliary device.
5. Adjust volume using the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote.
6. Press the 🔇 button on the remote in playing mode, all sound will be muted. Press the button again or **+/-** buttons on the remote or rotate the volume control knob on the front of unit to resume sound.

7 Setting the Clock Manually

The built-in clock shows the time on the display.

1. In standby mode, press the CLOCK button for 2 seconds or more, the hour indicator will blink on the LED.
2. Set the hour with rotate the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote.
3. Press the CLOCK button, minute indicator will blink on the LED.
4. Set the minute with rotate the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote.
5. Press the CLOCK button, the built-in clock starts operating.

Caution:

* The operating time of every step shouldn't be longer than 10 seconds or it will return to the time display.
* If there is a power failure or the units power is turned off, the clock will lose its setting.

❒ To confirm the clock time

When you press the CLOCK button, the clock time is displayed. Wait for a few seconds until the display returns to the original display.

8 Setting the Alarm

The alarm time indicator "o" is displayed of the LED display when you turn the alarm on, however the clock must be set correctly for the timer function to work.

1. In standby mode, press and hold the ALARM button for 2 seconds or more to enter alarm set mode.
2. Rotate the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote to adjust the hour setting.
3. Press the ALARM button to save this setting and enter the alarm minute set mode.
4. Rotate the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote to adjust the minute setting.
5. Press the ALARM button to save this setting and enter the alarm source mode.
6. Rotate the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote to select the alarm source: S-iPod, S-CArd, S- USb, or S- tUn.
7. Press the ALARM button to save this setting and enter the alarm daily frequency mode (except for S-iPod mode).

   NOTE:

   * If you wish to wake up to a specific song on your i-Pod, dock your i-Pod on the unit, select the song on your i-Pod, and then select "S-iPod" as your alarm source.
   * If you have selected "S- tUn" as your alarm source, the alarm will play the last radio station selected.
8. Press the ALARM button to save this setting and enter the alarm volume mode
9. Rotate the volume control knob on the front of the unit or **+/-** buttons on the remote to set the alarm volume.

❒ Exit the Alarm Set mode

Press the ALARM button to exit the Alarm Set mode. The unit will also automatically exit the Alarm Set mode after 10 seconds of inactivity.

❒ To confirm the Alarm Set

When the alarm time will be set, press the ALARM button to switch "AL on" or "AL oFF" in standby mode.

❒ Note

1. When exiting the Alarm Set mode, the alarm is automatically turned off. To turn on the alarm, press the ALARM button.
2. This Altec Lansing Moondance Home system features a built-in backup battery unit to provide continuous clock settings in the event of a power failure. If a power failure occurs or the AC cord is accidentally disconnected, the display will not remain lit and the alarm will not function, but the current time will be maintained.
3. If "i-Pod" (or USB, CARD) is selected as the alarm source but no i-Pod (or USB, CARD) is inserted when the alarm goes on, the unit will turn on automatically without sound.
4. When you use the ALARM button on the unit to set the alarm, the unit will enter the clock setting mode first.

9 Trouble shooting

Troubles	Reasons	Solutions
The unit can't be turned on. (AC Operation)	AC/DC adapter isn't plugged into a wall outlet or the connector isn't plugged into the power supply jack on the back of the unit.	Plug the AC/DC adapter into a wall outlet and plug the connector into the power supply jack on the back of the unit.
	Wall outlet is not functioning	Plug another device into the same outlet to confirm the outlet is working.
The unit can't be turned on. (Battery Operation)	Built-in Recharge Li-Ion battery's power is enhausted.	Connect the AC/DC adapter to the unit for charging.
No sound.	Volume is at minimum.	Adjust the volume.
	Incorrect source selection	Ensure that the correct source is selected.
Poor radio reception	The antenna is disconnected	Reconnect the antenna securely
	The FM wire antenna is not properly extended and positioned	Extend FM wire antenna to the best reception position
Remote control can't work	Battery is weak	Replace current battery with a new battery.
	The remote control is not pointed toward the unit.	Point the remote control toward the unit and make sure there is a clear pathway between the remote control lens and the unit.
i-Pod doesn't dock properly	Using the wrong adapter for i-Pod or no adapter	Make sure the dock adapter is the proper fit for your i-Pod.
	i-Pod didn't install properly	Remove your i-Pod from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your i-Pod. Then reset it in the dock.
i-Pod didn't charge	i-Pod is not installed properly	Remove your i-Pod from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your i-Pod. Then reset it in the dock.
	i-Pod is locked up	Please make sure your i-Pod is working properly before docking into the unit. Please refer to your i-Pod manual for details.
	AC/DC adapter isn't plugged into a wall outlet or the connector isn't plugged into the power supply jack on the back of the unit.	Plug the AC/DC adapter into a wall outlet and plug the connector into the power supply jack on the back of the unit.

10 Technical Specifications

AC Power supply	100-240V~ 50/60 Hz 0.25A Max.
AC/DC Adapter	5V
Power consumption	5W
FM frequency range	87.5 - 108 MHz
Speaker Impedance	4Ω
Display	LED display
Battery type	Bulit-in Recharge Li-Ion Battery (unit) Lithium CR2025 (remote)
Dimension	IP10: 111(W) × 242(H) × 118(D) mm IP20: 264(W) × 185(H) × 118(D) mm

Power Adapter

Model No.	XKD-C1000IC5.0-5W
Manufacturer	SHENZHEN MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO. LTD
Input	100-240V~ 50/60 Hz 0.25A Max.
Output	5.0V ⎓ 1A

11 Accessories

FM Antenna 1
AC/DC Adaptor 1
Audio cable 1
i-Pod docking Adaptor 1
Remote control 1
Instructions manual 1

VIETA AUDIO S.A.
Mar Caribe, 3 (Pol. Ind. La Torre del Rector)
Sta. Perpetua de Mogoda - Barcelona
T +34 935 443 773 / F +34 935 603 214
SPAIN
www.vieta.es